

# 快速入门手册

## D350/D260 全能解码器

### 视频解码器

(2022-12 版)




#### 通过本手册，您可以了解到


- 装箱清单
- 设备接口和功能
- 设备连接、登录和基本应用
- 设备升级和恢复出厂设置

在您正式使用本产品之前，建议您仔细阅读本产品使用说明书。为确保您的人身安全及避免设备受到物理或电气损伤，请严格遵照本说明书的指导或在专业人员指导下进行安装使用本产品。不正确的电气连接或物理安装方式将有可能造成设备的永久损伤，甚至威胁人身安全。

# 1 设备清单

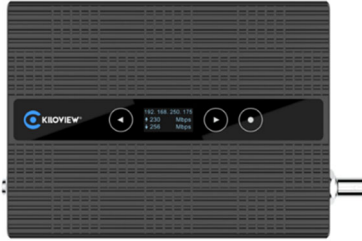

(1) 主机×1

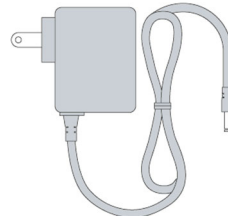

(2) 电源适配器×1




(3) 合格证/保修卡×1




(4) 《快速入门》手册×1

## 2 设备接口

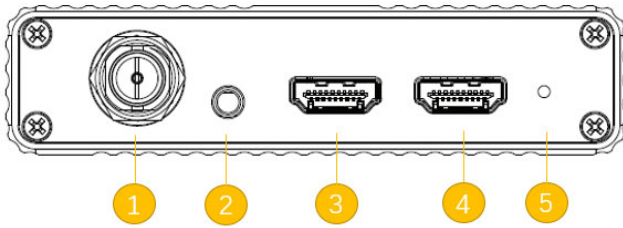

- (1) SDI 输出
- (2) LINE OUT
- (3) HDMI 输出 1
- (4) HDMI 输出 2
- (5) 复位按钮
- (6) 1000M 以太网口 1

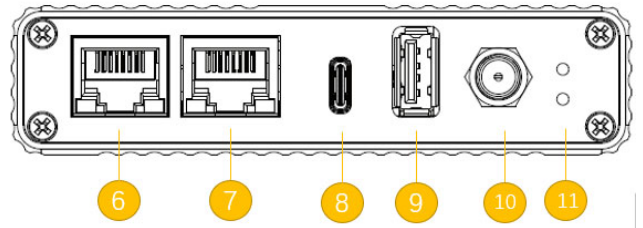


- (7) 1000M 以太网口 2
- (8) Type-C 拓展接口
- (9) USB 拓展接口
- (10) 电源接口
- (11) 电源状态指示灯和工作状态指示灯

## 3 设备指示灯

	名称	颜色	状态	说明
LED 工作指示灯	Power	红色	常亮	电源已连接
			熄灭	电源关闭或故障
	Run	绿色	闪烁	设备正常运行
			常亮/熄灭	设备异常或未启动

## 4 应用场景

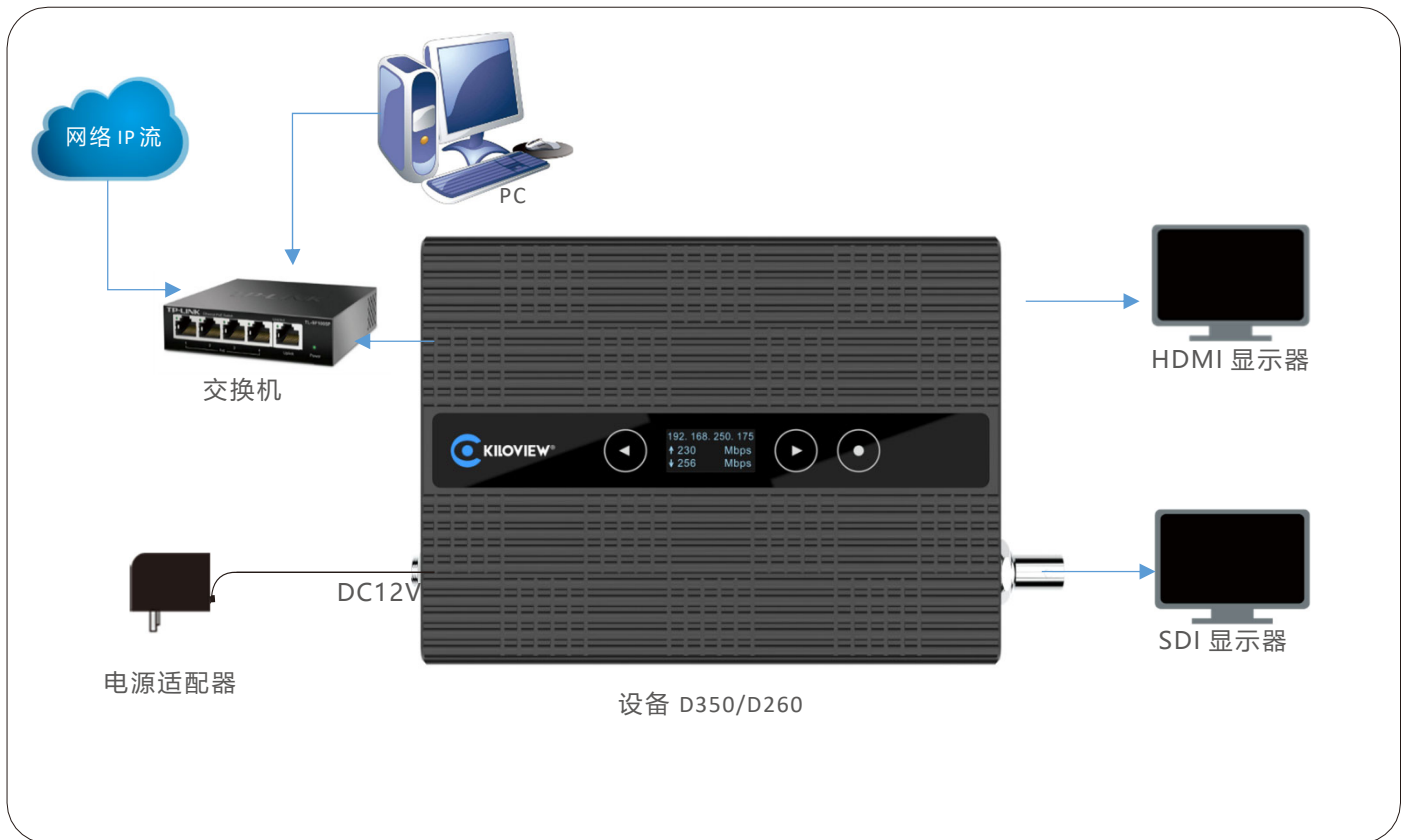

### 注意

- 请使用设备标配电源适配器给设备供电，其它不合格电源可能会损坏设备！
- D350 单通道最多支持 9 路画面解码，HDMI 和 SDI 可输出相同或者不同画面！
- D260 最多支持 4 路画面解码，HDMI 和 SDI 可输出相同或者不同画面！

## 5 OLED 显示屏和触摸按键


D350/D260 面板上提供了 OLED 显示屏和触摸按键。

在显示屏上，您可以便捷地查看当前视频解码输出的接口、分辨率以及设备 IP 地址和实时上下行网络速率等信息。通过触摸按键可对显示页面进行切换。更加详细的操作步骤，请见用户手册。

▶: 表示切换至下一页

◀: 表示切换至上一页


●: 表示确定

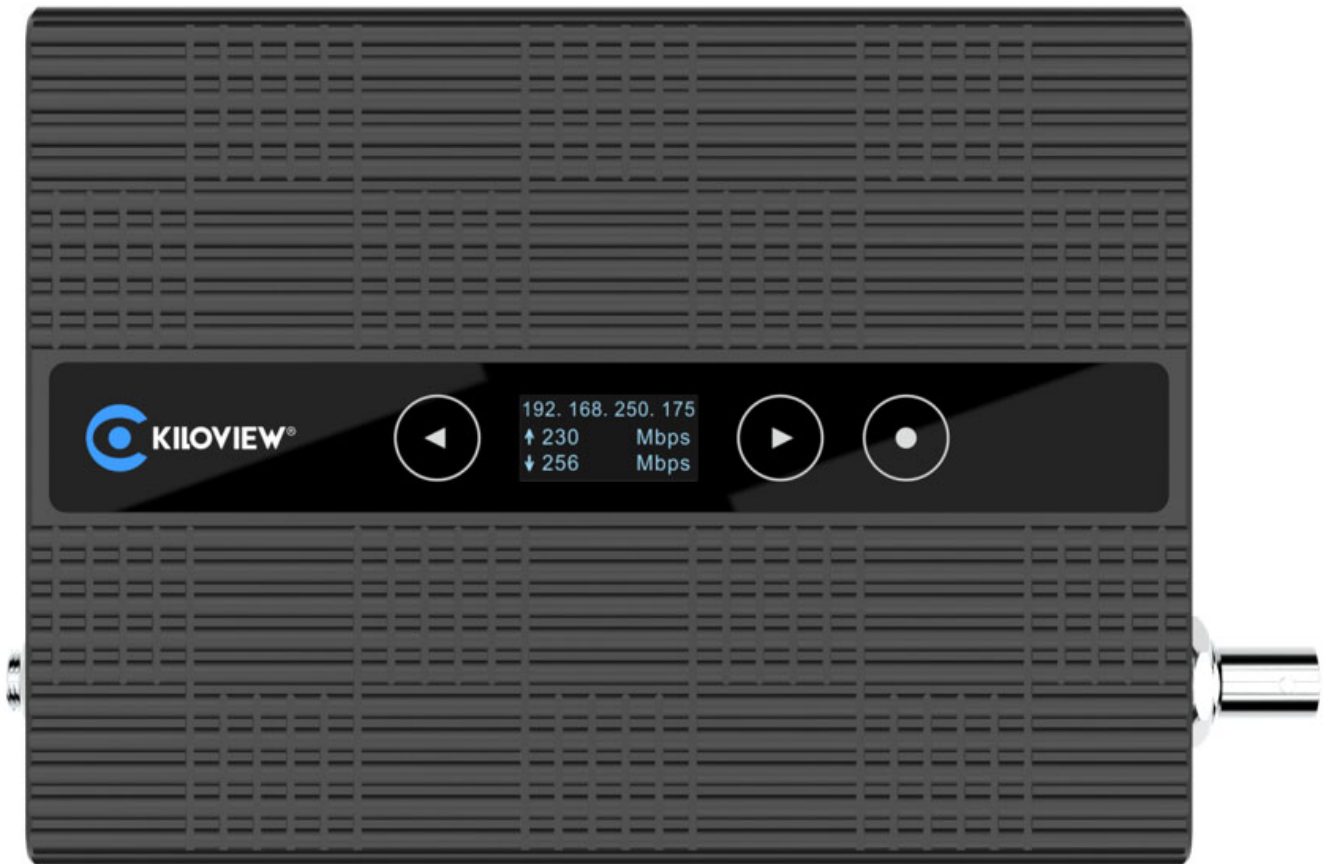

## 6 登录设备管理页面

在 OLED 显示屏上，您可以便捷地查看设备的 IP 地址。

设备开机后，您可以点击 D350/D260 前面的触屏按键，将显示屏的画面切换至您当前连接的网口，即可查看到设备当前的 IP 地址。如下图：

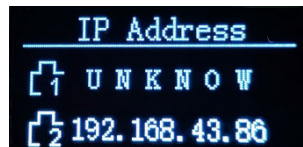

另外也可以通过设备缺省的固定 IP 地址 192.168.1.168 来访问设备。即在浏览器中打开 <http://192.168.1.168/> 访问 Web 管理页面。



### 说明

- 使用缺省地址登录，需确保电脑网络配置同网段地址（192.168.1.\*，\* 指 1-255 之间除 168 以外的其他数字）！
- 登录页面修改完设备 IP 后，需将电脑网络还原成工作网络的 IP 配置！
- 如设备是网口 2 连接网络，缺省的固定 IP 地址为：192.168.2.168！

打开设备的 Web 管理界面后，缺省登录设备的用户名是：**admin**，密码是：**admin**。



### 注意

- 为保证信息安全，建议您初次登录后、立即修改密码！
- 考虑浏览器的兼容性问题，建议使用 Google Chrome 或 Edge 登录！



获取更多关于 D350/D260 网络配置的使用帮助，请访问 Kiloview 官方网站地址

<https://www.kiloview.com/cn/support/docs/d350>

## 7 设备解码输出

### 7.1 添加视频源

在设备“媒体”界面的左下方，点击“添加”，在弹出的对话框选择要添加的“源类型”，填写里面对应的配置参数，点击“确定”将视频源添加到视频栏中。

The screenshot shows a dialog box titled "添加源" (Add Source) with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following fields and options:

- \* 名称** (Name): A text input field with the placeholder "名称".
- 源类型** (Source Type): A row of buttons for "主码流" (Main Stream), "子码流" (Sub Stream), "RTSP", "RTMP", "RTMPS", "RTP", "UDP", "HTTP", "HTTPS", "SRT", and "RTMP Server".
- \* URL**: A text input field containing "rtsp://".
- 传输方式** (Transport Method): A dropdown menu set to "TCP".
- 用户名** (Username): A text input field.
- 密码** (Password): A text input field.
- 播放缓冲** (Playback Buffer): A dropdown menu set to "正常延时缓冲(约200ms)".
- 连接响应速度** (Connection Response Speed): A dropdown menu set to "正常".
- 音频同步补偿** (Audio Sync Compensation): A numeric input field set to "0" with a unit "(ms)" and minus/plus buttons.

At the bottom of the dialog are two buttons: "确定" (Confirm) and "取消" (Cancel).



#### 说明

- 视频源地址可在电脑端使用 VLC 等播放器测试可正常播放。
- 来自网络的视频源，播放缓冲可能需要配置较高的缓冲时间，直到视频解码输出流畅。




获取更多 D350/D260 其他视频源添加的使用帮助，请访问 Kiloview 官方网站地址

<https://www.kiloview.com/cn/support/docs/d350/>

## 7.2 页面预览

添加的视频源在页面下方的视频源栏中，鼠标选择视频源并拖入到上方源预览框。正常连接后，在 WEB 页面可以预览源画面和解码源参数。

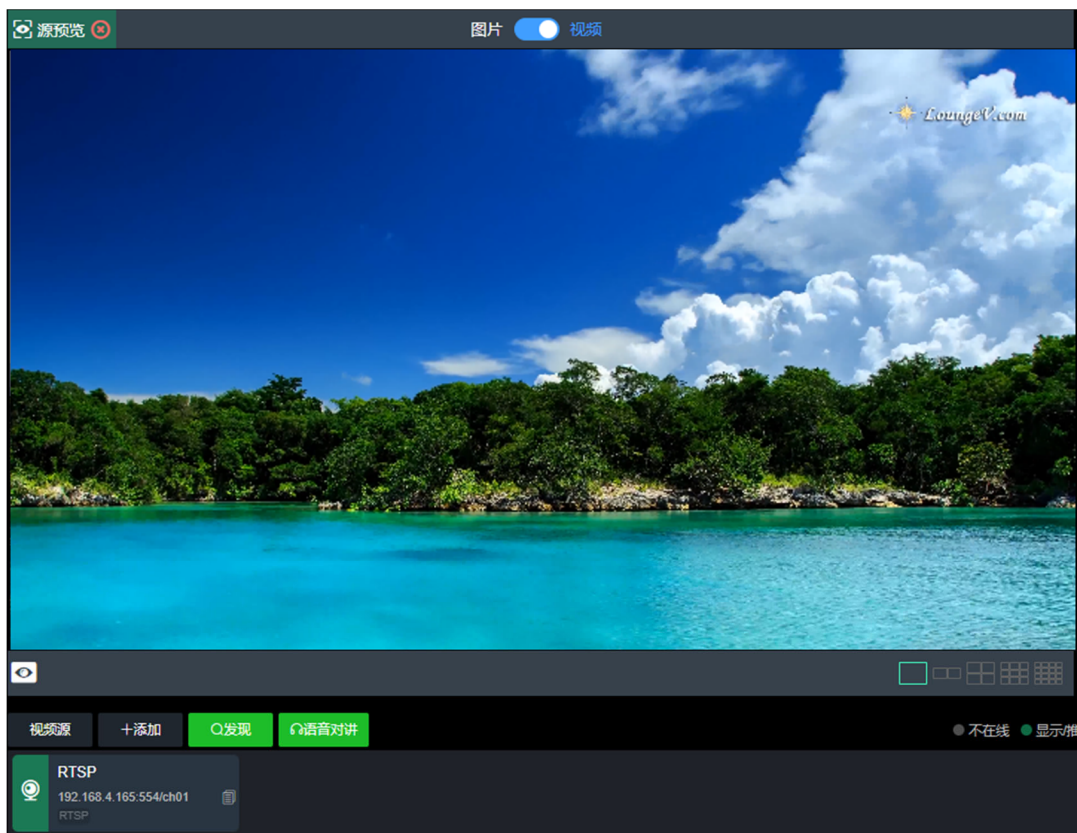

### 说明

- 预览功能需要浏览器支持，升级使用最新版本 Chrome、Edge。
- 浏览器预览不支持含有 B 帧和 H.265 编码的视频源。
- 预览需使用设备配置的实际工作网络 IP 地址登录进行预览。
- 视频预览窗口默认为“图片”模式，画面每 3 秒刷新帧；如果维护电脑的 CPU 性能较强，可以点击按钮切换为“视频”模式，您将看到流畅的实时视频。



## 7.3 解码输出

D350/D260 页面有两个输出窗口，通过任一窗口右上角选择配置一个 SDI 和两个 HDMI 物理接口解码输出相同或不同内容。鼠标选择视频源并拖入对应输出窗口，即可通过已连接的物理接口将解码视频输出到显示屏。



### 说明

- 输出分辨率需配置后端接收显示器可以支持的分辨率和帧率。
- 音频默认关闭，可通过解码框左下角的红色喇叭（音量控制图标）开启/调节音频输出。
- 多画面输出需通过添加布局后进行配置，D350 最高支持九画面布局输出，D260 最高支持四画面布局输出



获取更多关于 D350/D260 解码布局配置的使用帮助，请访问 Kiloview 官方网站地址

<https://www.kiloview.com/cn/support/docs/d350/>

## 8 固件升级

### 8.1 下载升级固件




Kiloview 将持续为 D350/D260 设备提供更新功能、修复 Bug 的固件。访问：

<https://www.kiloview.com/cn/support/download/>

在筛选列表中，选择“视频解码器”>“D350/D260”，并在“程序”标签中找到最新的固件下载。

### 8.2 升级设备固件

登录 D350/D260 管理后台，点击“系统设置”>“固件升级”，进入固件升级页面。

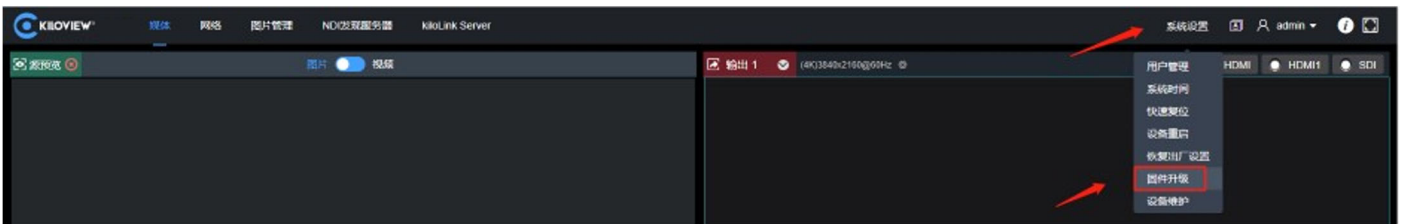

检查下载的最新软件版本是否高于当前软件版本，如果版本一致或更低，则无需升级。若要升级，上传从官网下载的固件文件，然后点击“固件升级”。

通常，上传固件成功后，系统将提示您重启，如需确认，请点击确认；如果自动重启，请耐心等待。



**注意**

- 升级过程中，请勿断电，否则可能导致设备无法启动。
- 一般来说，升级的过程大约需要 3-5 分钟。如果超过 5 分钟升级仍未提示完成，请尝试刷新网页；如果仍然无法正常访问，请尝试联系技术支持。

## 9 恢复出厂设置

如因设备参数配置不当导致设备不能正常工作，或者当忘记网络 IP 配置并且无法搜索查找到设备时，可以尝试恢复设备的出厂设置。恢复出厂设置有两种方法：

**方法一：**当设备能正常登录 Web 管理页面时，通过 Web 界面的“系统设置” > “恢复出厂设置”。

**方法二：**当设备不能正常登录 Web 管理页面时，按住设备面板的复位按钮，持续 5 秒以上。

**注意：恢复出厂设置后，以下参数将会改变至默认值**

- 登录用户 admin 的密码将恢复为 admin；
- 您的设备将恢复至默认使用的 DHCP 动态获取 IP 地址的模式，同时一个维护地址 192.168.1.168 将会被绑定到网卡上；
- 所有视频解码参数、音频参数等将恢复到出厂的默认值。

## 10 其它

如设备长期不使用，为延长设备使用寿命，请拔掉电源，妥善保管设备。



D350/D260 设备的官方在线文档，请访问

<https://www.kiloview.com/cn/support/docs/d350/>



Kiloview 官方技术支持网站，请访问

<https://www.kiloview.com/cn/support/>



长沙千视电子科技有限公司

<https://www.kiloview.com/>

湖南省长沙市雨花区汇金路 877 号嘉华智谷产业园（长沙屿）B4-106 栋/109 栋

邮箱: [support@kiloview.com](mailto:support@kiloview.com) 联系电话: 18573192787